

Finnen und Spitze lackieren


Ein Tipp von www.Rakete180.de

Es ist schwer die kleinen und leichten Balsaholzteile zu fixieren, damit sie beim lackieren mit der Spraydose nicht einfach davon fliegen.

Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich die Teile einfach auf Leukosilk-Pflaster klebe. Dazu wird ein Streifen einfach mit der klebenden Seite nach oben auf eine Pappe gelegt und dann mit weiteren Streifen angeklebt. Bereiche, die nicht lackiert werden sollen lassen sich mit dem Pflaster ebenfalls abdecken.

Sollte trotzdem Kleber auf dem Balsaholz zurück bleiben, dann lässt sich dieser gut mit Spiritus entfernen.

Das Balsaholz sollte mit einer Universalgrundierung vorlackiert, und nach dem trocknen geschliffen werden. Wenn helle Farben oder Leuchtfarben lackiert werden sollen, dann muss mit weisser Farbe vorlackiert werden.

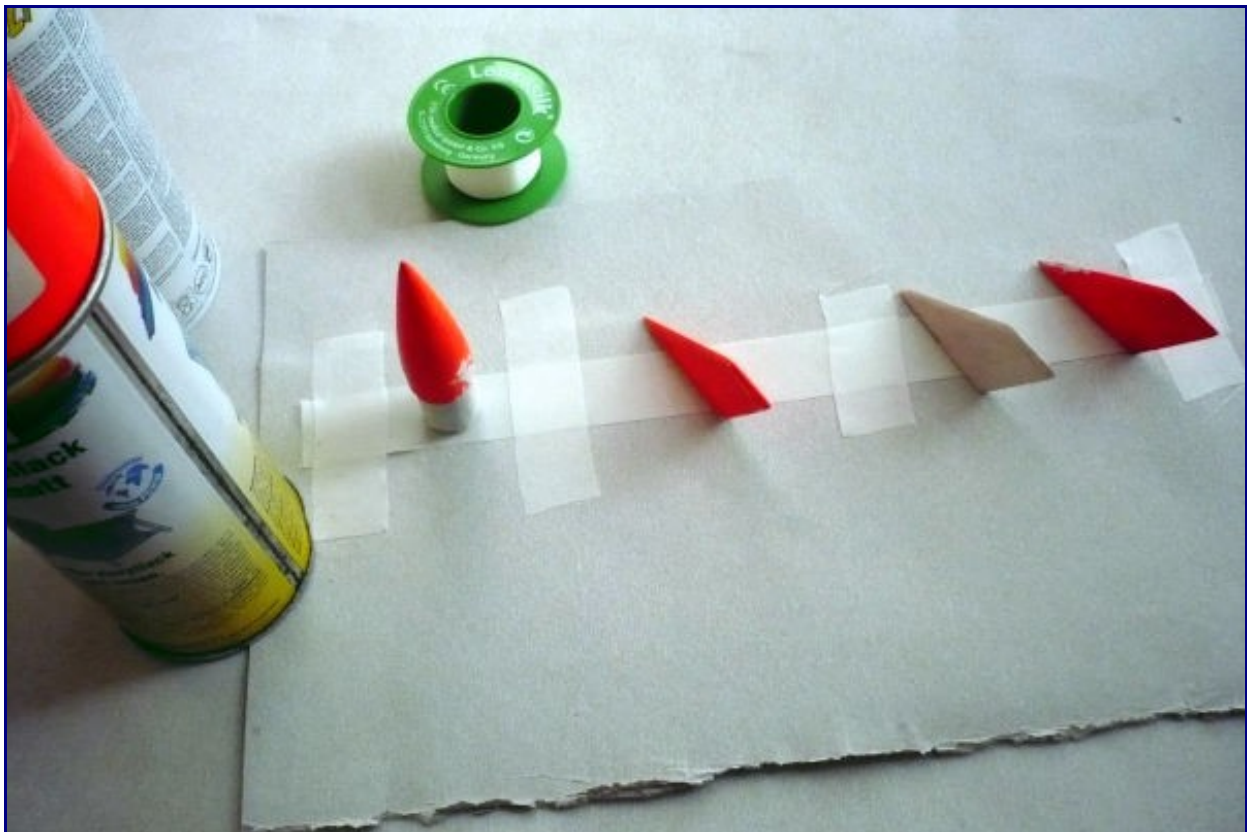

Auf dem Bild sind Teile zu sehen, die nach einem Crash einen neuen Anstrich bekommen haben. Als Spachtel kam ein Kunstharz-Spachtel zum glätten von Holz zum Einsatz. Dieser muss allerdings 2 Tage nach dem Auftragen trocknen, bevor er geschliffen werden kann.

Viel Spaß beim Bauen

www.Rakete180.de